

## Montage- und Bedienungsanleitung


### Montagerahmen S

Nr. 2016

Der Montagerahmen S dient zur optischen und mechanischen Einbindung einer Fernbedienung in das VOTRONIC Modulsystem.

#### Montage:

1. Fernbedienung am Endgerät demontieren und 6-polige Steuerleitung an der Fernbedienung abziehen.
2. Konterplatte in die rückseitige Aussparung im Montagerahmen legen.
3. Fernbedienung in die frontseitige Aussparung im Montagerahmen legen und die Befestigungsschrauben der Fernbedienung in die vorgesehenen Bohrungen in der Konterplatte drehen.
4. Fernbedienung und Endgerät wieder über eine im Zubehör erhältliche Steuerleitungs-Verlängerung (Art.-Nr. 2005) verbinden.
5. Montagerahmen S an der vorgesehenen Stelle mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

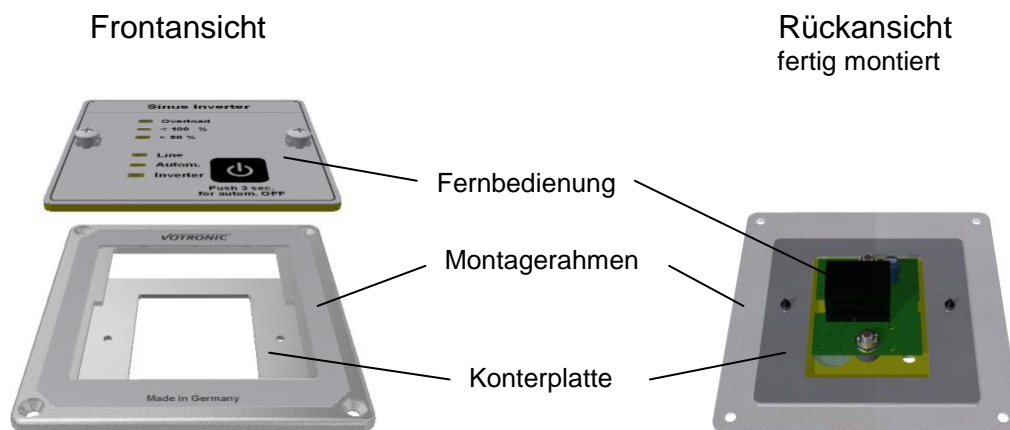

#### Technische Daten:

Abmessungen:	85 x 80 mm
Einbautiefe:	ca. 15 mm
Gewicht:	20 g

#### Lieferumfang:

- 1 St. Montagerahmen S
- 1 St. Konterplatte
- 4 St. Befestigungsschrauben
- 1 St. Montage- und Bedienungsanleitung

#### Qualitäts-Management

produziert nach  
**DIN EN ISO 9001**

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfältigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 02/13.

Made in Germany by VOTRONIC Electronic-Systeme GmbH & Co. KG, Johann-Friedrich-Diehm-Str. 10, D-36341 Lauterbach

Tel.: +49 (0)6641/91173-0 Fax: +49 (0)6641/91173-20 E-Mail: info@votronic.de Internet: www.votronic.de